


CONNECTING AN IPOD® OR IPHONE®

This console includes a built-in iPod cable as an entertainment solution for your workouts. Various iPod and iPhone models with a dock connector will work with the included iPod cable. iPhone must be set to Airplane Mode to use the iPod cable. iPod and iPhone models are sold separately.

TO CONNECT YOUR COMPATIBLE DEVICE:

- 1) Plug in your device by matching the dock connector pin on the iPod cable with the dock connector on your device NOTE: Once you have connected the device to the cable, please allow 10 seconds for it to authenticate the device before it will be fully functional.
- 2) You can use your device's controls to adjust volume and song settings. Or you can adjust your volume and song settings using the iPod control keys on the console. NOTE: If you don't want to use the speakers, you can plug your headphones into the audio out jack at the bottom of the console.
- 3) Once the device is plugged in you can feed the cable through the iPod cable channel if you want to rest the device horizontally. It is recommended that you rest your device in the center of the console against the rubber grip areas.

NOTE: Audio controls will not function if audio adaptor cable is plugged in while the iPod cable is connected to your device.

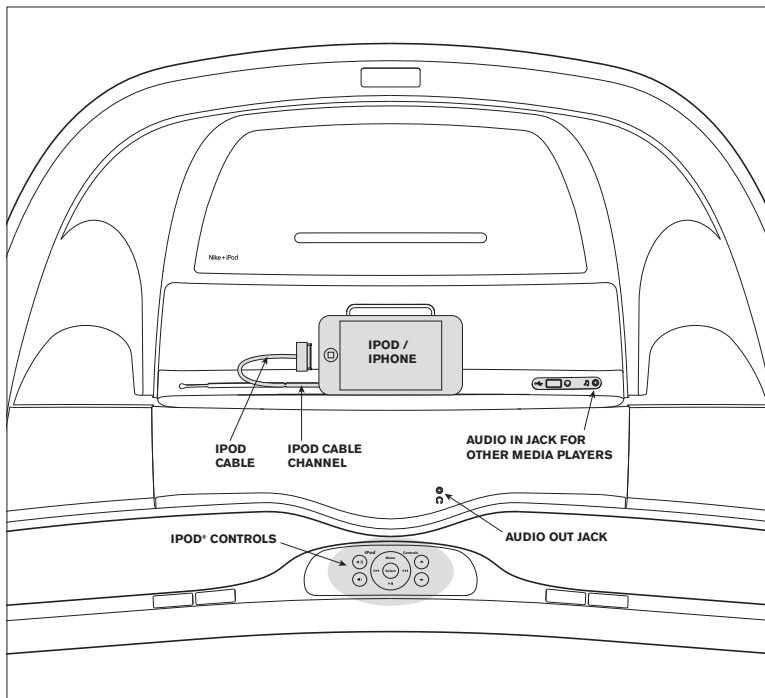


CONNECTING AN IPOD® OR IPHONE®

This console includes a built-in iPod cable as an entertainment solution for your workouts. Various iPod and iPhone models with a dock connector will work with the included iPod cable. iPhone must be set to Airplane Mode to use the iPod cable. iPod and iPhone models are sold separately.

TO CONNECT YOUR COMPATIBLE DEVICE:

- 1) Plug in your device by matching the dock connector pin on the iPod cable with the dock connector on your device NOTE: Once you have connected the device to the cable, please allow 10 seconds for it to authenticate the device before it will be fully functional.
- 2) You can use your device's controls to adjust volume and song settings. Or you can adjust your volume and song settings using the iPod control keys on the console. NOTE: If you don't want to use the speakers, you can plug your headphones into the audio out jack at the bottom of the console.
- 3) Once the device is plugged in you can feed the cable through the iPod cable channel if you want to rest the device horizontally. It is recommended that you rest your device in the center of the console against the rubber grip areas.

NOTE: Audio controls will not function if audio adaptor cable is plugged in while the iPod cable is connected to your device.

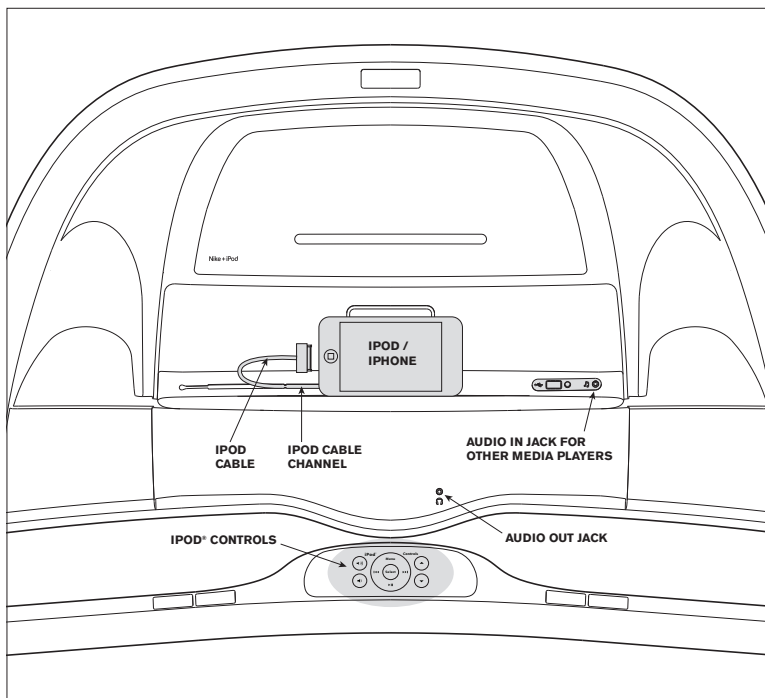


BRANCHEMENT D'UN IPOD® OU D'UN IPHONE®

Cette console comprend un câble iPod intégré, comme solution de divertissement pendant les séances d'entraînement. Divers modèles de iPod et de iPhone équipés d'un connecteur pour socle de synchronisation fonctionnent avec le câble iPod fourni. Le iPhone doit être mis en mode « Airplane » (avion) pour pouvoir utiliser le câble iPod. Les modèles de iPod et de iPhone sont vendus séparément.

BRANCHEMENT D'UN DISPOSITIF COMPATIBLE :

- 1) Enficher le dispositif en appariant la broche du connecteur pour socle de synchronisation du câble de l'iPod au connecteur pour socle de synchronisation du dispositif. **REMARQUE :** Après avoir branché le dispositif au câble, il faut attendre 10 secondes pour l'authentification avant que le dispositif soit totalement fonctionnel.
- 2) On peut utiliser les commandes du dispositif pour régler le volume et les caractéristiques de la diffusion. On peut aussi ajuster le volume et les caractéristiques de la diffusion à l'aide des touches de commande de l'iPod intégrées à la console. **REMARQUE :** Si on ne veut pas utiliser les haut-parleurs, on peut brancher le casque d'écoute à la prise de sortie audio, à la partie inférieure de la console.

Après avoir enfiché le dispositif, on peut glisser le câble dans la rainure pour câble iPod si on veut placer le dispositif à l'horizontale. Il est recommandé de placer le dispositif au centre de la console contre la zone adhérente de caoutchouc.

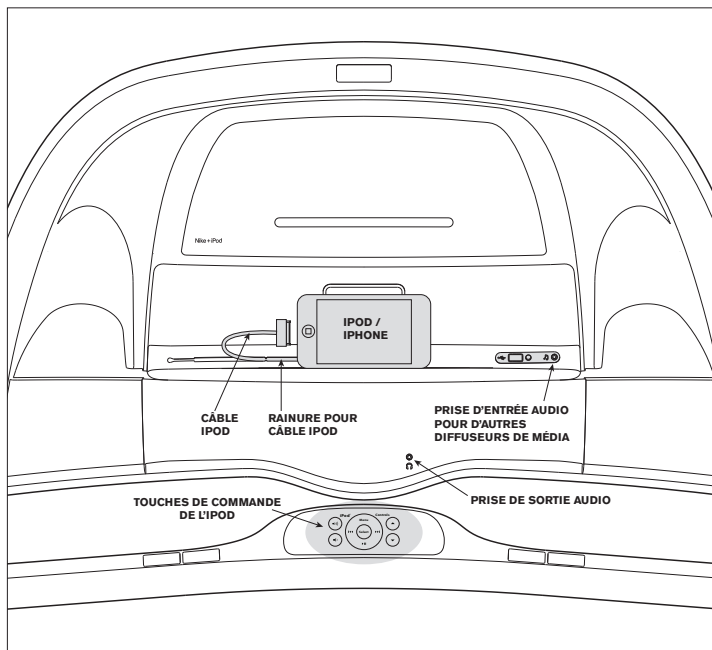

REMARQUE : Touches de commande de l'iPod ne fonctionneront pas si le câble d'adaptateur audio est enfiché quand le câble iPod est branché au dispositif.


BRANCHEMENT D'UN IPOD® OU D'UN IPHONE®

Cette console comprend un câble iPod intégré, comme solution de divertissement pendant les séances d'entraînement. Divers modèles de iPod et de iPhone équipés d'un connecteur pour socle de synchronisation fonctionnent avec le câble iPod fourni. Le iPhone doit être mis en mode « Airplane » (avion) pour pouvoir utiliser le câble iPod. Les modèles de iPod et de iPhone sont vendus séparément.

BRANCHEMENT D'UN DISPOSITIF COMPATIBLE :

- 1) Enficher le dispositif en appariant la broche du connecteur pour socle de synchronisation du câble de l'iPod au connecteur pour socle de synchronisation du dispositif. **REMARQUE :** Après avoir branché le dispositif au câble, il faut attendre 10 secondes pour l'authentification avant que le dispositif soit totalement fonctionnel.
- 2) On peut utiliser les commandes du dispositif pour régler le volume et les caractéristiques de la diffusion. On peut aussi ajuster le volume et les caractéristiques de la diffusion à l'aide des touches de commande de l'iPod intégrées à la console. **REMARQUE :** Si on ne veut pas utiliser les haut-parleurs, on peut brancher le casque d'écoute à la prise de sortie audio, à la partie inférieure de la console.

Après avoir enfiché le dispositif, on peut glisser le câble dans la rainure pour câble iPod si on veut placer le dispositif à l'horizontale. Il est recommandé de placer le dispositif au centre de la console contre la zone adhérente de caoutchouc.

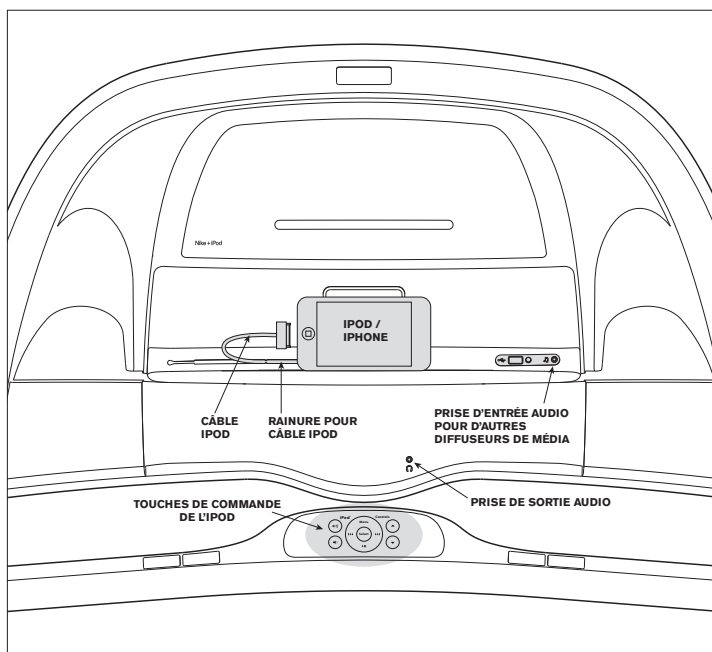

REMARQUE : Touches de commande de l'iPod ne fonctionneront pas si le câble d'adaptateur audio est enfiché quand le câble iPod est branché au dispositif.